


**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ**

МОДЕЛЬ: RW-800

RAUTT

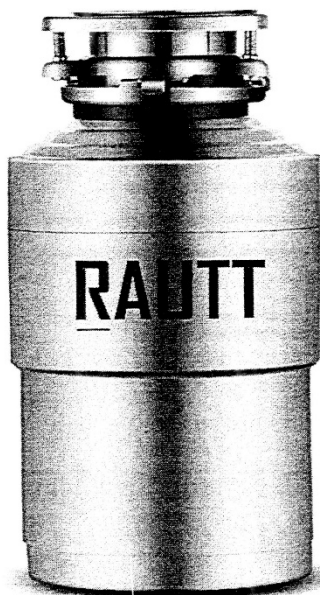




Инструкция по безопасности

1. Внимательно прочитайте это руководство перед установкой измельчителя. Измельчитель должен устанавливаться специалистом, имеющий опыт проведения монтажных и слесарных работ.
2. Убедитесь, что мощность электрической сети соответствует мощности измельчителя 800Вт.
3. Источник питания должен быть заземлен.
4. Не помещайте в измельчитель твердые, волокнитые и вызывающие коррозию материалы.
5. Не наливайте жир и масло в измельчитель.
6. Прежде чем устранять засор, отключите питание.
7. Если сетевой шнур порвался, немедленно прекратите использования прибора.
8. Используйте измельчитель только по назначению.
9. При установке пневматической кнопки убедитесь, что оба конца надежно закреплены.
10. При наличии повреждений на внешнем корпусе немедленно прекратите использование прибора.
11. При использовании измельчителя убедитесь, что в него не попали предметы посуды и другие твердые материалы

Комплектация измельчителя



Измельчитель x 1 шт

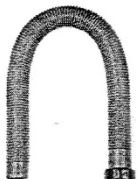

Патрубок А x 1 шт



Патрубок Б x 1 шт



Коннектор (max)-1 шт



Соединитель - 1 шт



Пневмокнопка - 1 шт



Чехол - 1 шт



Шнур питания - 1 шт



Стопорная гайка - 1 шт



Крышка (max) - 1 шт



Стопор - 1 шт



Резиновая прокладка(max)-1шт



Толкатель - 1 шт.



Пневмошланг - 1 шт




Резиновая прокладка (min)-1шт

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 В
Номинальная мощность	800 Вт
Частота вращения	3900 об/мин
Размеры	33 x 21 x 21 см


Установка измельчителя под раковиной


1

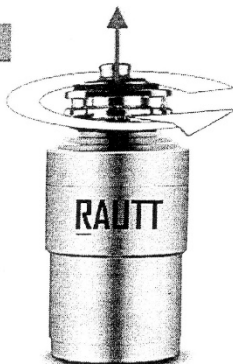

Отделите верхнюю часть измельчителя от корпуса, повернув её против часовой стрелки. После этого установите коннекторы.

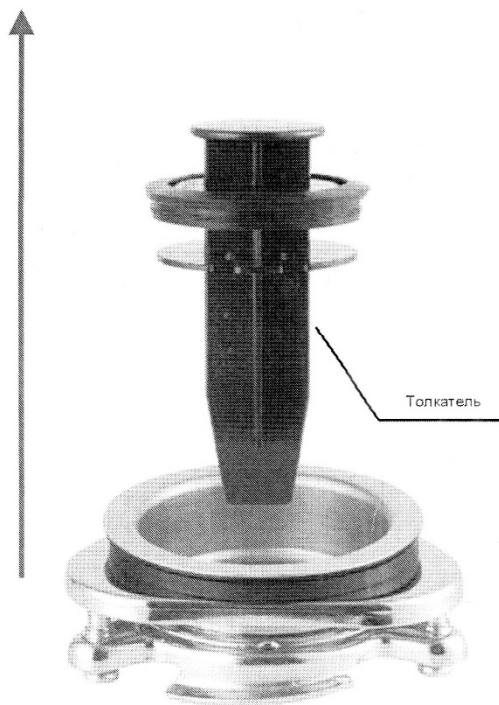

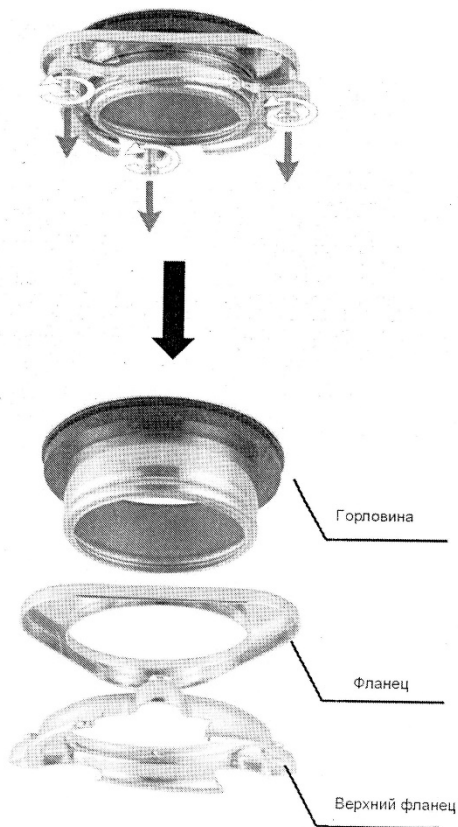

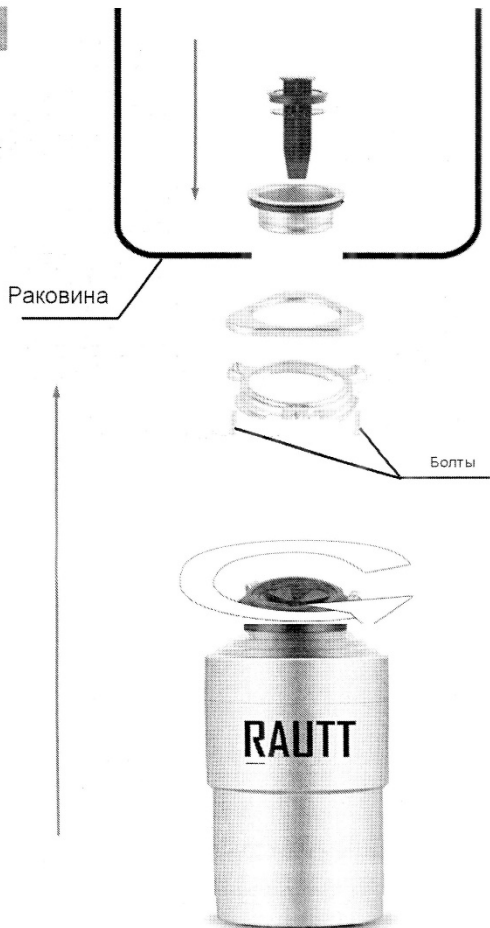


Установите все детали на раковину, в порядке указанном выше. Не забудьте снова затянуть болты. После этого соедините корпус измельчителя с верхним фланцем. Установка измельчителя под мойку завершена.

Установите соединитель к корпусу измельчителя




Подключение пневматической кнопки

1

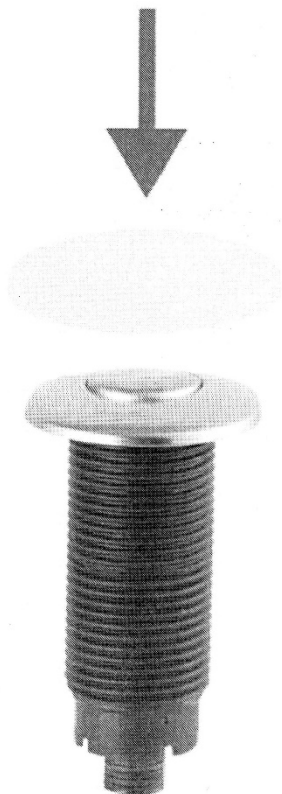


При необходимости наденьте резиновый чехол на кнопку

2

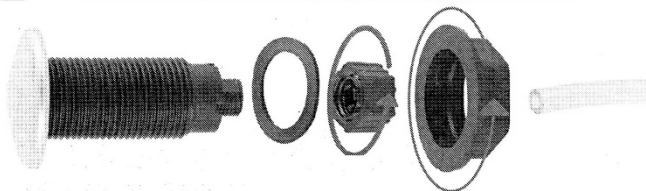

Установите резиновую прокладку, шестигранную пластиковую гайку на пневмокнопку. После этого соедините трубку с кнопкой. Убедитесь что трубка полностью вставлена в пневмокнопку. Зафиксируйте соединение стопорной гайкой.

3

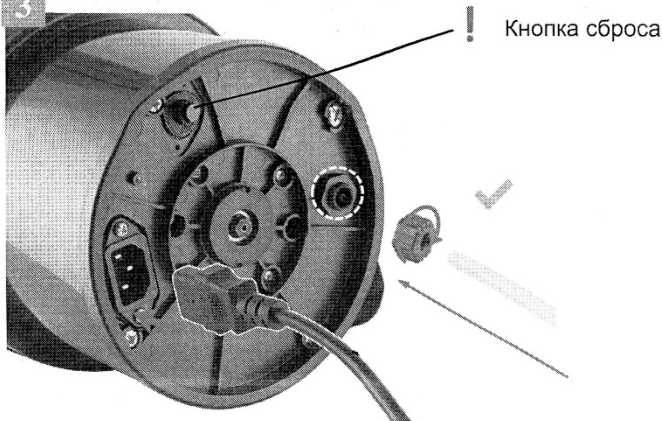

Кнопка сброса

Плотно соедините трубку с корпусом при помощи гайки.
Подключите питание.

Установка дренажных труб в соответствии с типом мойки.

Схема 1 - Мойка с одной раковиной.


Переливная трубка не в комплекте.
Купите в любом сантехническом магазине

При подключении посудомоечной машины,
проделайте отверстие.


Подключение лучше выполнять
сантехником

Пневмокнопка

Розетка питания

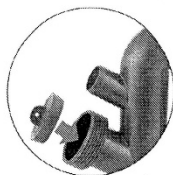

Используйте крышку (max)
чтобы закрыть отверстие

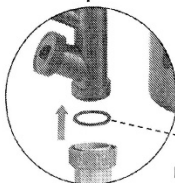



Резиновая прокладка (max)

Используйте патрубок Б, при соединении

Схема 2 - Мойка с двумя раковинами


Переливная трубка не в комплекте

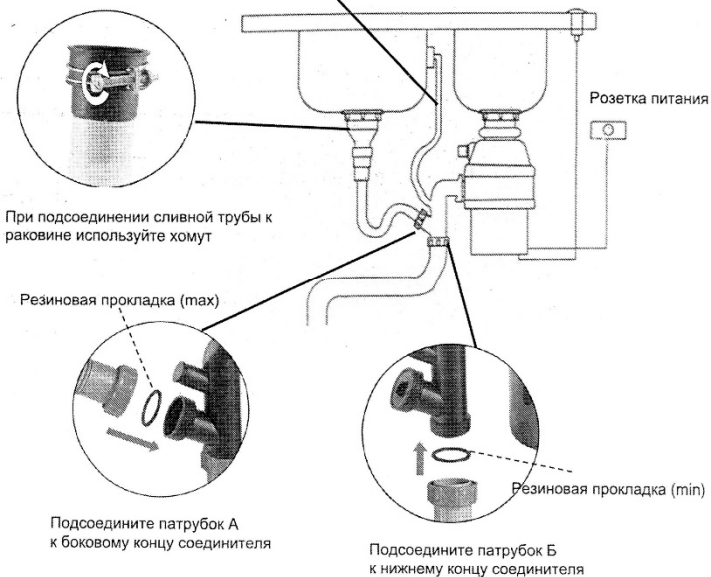

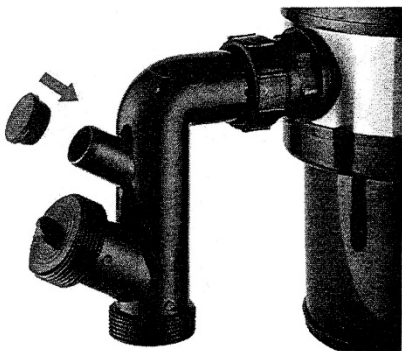

Использование переливной трубы не обязательно, используйте крышку (min) для заглушки отверстия.

✓ Включите питание, включите воду и нажмите пневмокнопку

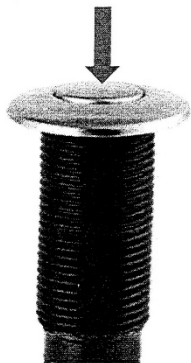

Чек-лист устранения неполадок

Проблема	Возможные причины	Решение
Измельчитель не включается	Измельчитель заклинило	Отключите питание и удалите пищевые отходы с помощью инструмента. Никогда не убирайте отходы руками
	Пневмокнопка плохо соединена	Следуйте инструкции на странице 10
	Электрическое отключение	Нажмите кнопку сброса. Удалите отходы инструментом
	Нет электропитания	Проверьте источник питания
Утечка	Уплотнительные элементы не затянуты или повреждены	Проверьте соединения

Советы по использованию

При использовании измельчителя обязательно включайте струю холодной воды. Это важное условие, чтобы частицы отходов могли беспрепятственно утекать в канализацию, не засоряя сливные трубы. Не используйте горячую воду при измельчении отходов.

В то время, когда измельчитель не включен, вы можете сливать в раковину горячие жидкости.

Не сливайте в раковину масла или жир, так как это может привести к засорению сливных труб.

Если вы хотите измельчить волокнистые пищевые отходы, такие как стебель сельдерея или салат, предварительно их нужно нарезать на небольшие части, чтобы предотвратить наматывание длинных волокон на ножи измельчителя.

Такие продукты как яичная скорлупа или продукты, которые могут сильно разбухать в воде, необходимо измельчать небольшими порциями.

При измельчении большого количества отходов необходимо сначала включить холодную воду, затем постепенно проталкивать отходы в камеру измельчителя.

Никогда не опускайте руки в камеру измельчителя! Не используйте мойку, в которую установлен измельчитель, для купания детей или животных.

Измельчитель пищевых отходов подходит практически для всех видов пищевых отходов. Исключение составляют длинные или крупные кости, раковины моллюсков, большие объемы яичной скорлупы сразу, длинные волокнистые продукты, например, целый початок кукурузы или стебель сельдерея. Небольшие кости и отходы от фруктов, наоборот, подходят для переработки в измельчителе отходов и при этом очищают камеру измельчителя. Нельзя измельчать стекло, пластик, металл или другие непищевые продукты.

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию **RAUTT**:

+7 (495) 790-97-22 (звонок бесплатный)

+7-903-790-97-22 Whats App, Telegram

Работаем: Пн-Вс: 08:00-23:00

mail@soffitroom.ru

Мы расскажем про особенности работы измельчителя и проконсультируем по любым другим вопросам.